Anleitung: SEAT Cordoba Limousine (6K1, 6K2) Kupplungssatz wechseln



Dieses Video zeigt den Wechsel eines ähnlichen Autoteils an einem anderen Fahrzeug

Wichtia!

Dieser Ablauf des Austauschs kann für folgende Fahrzeuge benutzt werden: SEAT Cordoba Limousine (6K1, 6K2) 1.4 i, SEAT Cordoba Limousine (6K1, 6K2) 1.0 i

Die Schritte können je nach Fahrzeugdesign leicht variieren.

Diese Anleitung wurde erstellt auf der Grundlage des Wechsels eines ähnlichen Autoteils für: VW Polo Schrägheck (6N1) 1.0

## club.autodoc.de 1-32



- Steckschlüssel-Einsatz Nr. 18
  Steckschlüssel-Einsatz Nr. 30
  12-Kant-Stecknuss Nr. 9
  12-Kant-Stecknuss Nr. 9
  12-Kant-Stecknuss Nr. 9
  12-Kant-Stecknuss Nr. 8
  12-Kant-Stecknuss

# Werkzeuge kaufen club.autodoc.de 2-32

Austausch: Kupplungssatz – SEAT Cordoba Limousine (6K1, 6K2). Tipp von AUTODOC:

Ersetzen Sie den gesamten Kupplungsbausatz: die Druckplatte, die Kupplungsscheibe und das Ausrücklager.
 Bitte beachten Sie: alle Arbeiten am Auto – SEAT Cordoba Limousine (6K1, 6K2) – sollten bei ausgeschaltetem Motor durchgeführt werden

Führen Sie den Wechsel in der folgenden Reihenfolge durch:

ı Öffnen Sie die Motorhaube



3 Schrauben Sie Befestigungen der Auto-Batterieklemmen heraus. Verwenden Sie Stecknuss Nr. 10. Verwenden Sie einen Ratschenschlüssel




Entfernen Sie die Batterieklemmen.

club.autodoc.de 3-32





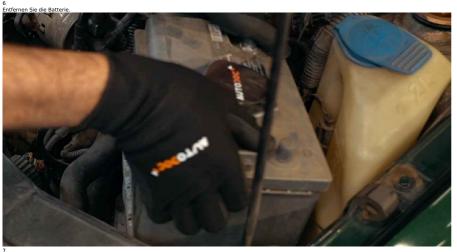

7 Schrauben die Befestigungen der Batteriehalterung ab. Verwenden Sie Stecknuss Nr. 10. Verwenden Sie einen Ratschenschlüssel.









Lösen Sie den Motorkabelbaum.



! hrauben Sie die Befestigung des Massekabels ab. Verwenden Sie Bing-Gabelschlüssel Nr. 13.



3 rannan Sia das Massakahal



l hrauben Sie die Befestigungen des Motoranlassers ab. Verwenden Sie Stecknuss Nr. 13. Verwenden Sie einen Ratschenschlüsse



club.autodoc.d 5-32

3-32 15

Schrauben Sie die Befestigungen, die das Schaltgetriebe mit dem Motorblock verbinden, ab. Verwenden Sie Stecknuss Nr. 18. Verwenden Sie einen Ratschenschlüssel



Sichern Sie die Räder mit Hilfe von Unterlegkeilen. 17









AUTODOC empfiehlt:

Nehmen Sie das Rad ab.



z Sisen Sie das Befestigungselement, welches die Antriebswelle mit der Radnabe verbindet. Verwenden Sie Stecknuss Nr. 30. Verwenden Sie einen Ratschenschlüss



23 Entfernen Sie die Befestigungsmutter.





club.autodoc.de 7-32

rs Leinigen Sie die Befestigungselemente, die das Kugelgelenk mit dem Aufhängungslenker verbinden. Benutzen Sie eine Drahtbürste. Benutzen Sie WD-40-Spray



26
Lösen Sie das Befestigungselement, welches das Kugelgelenk am Federungsquerlenker befestigt. Verwenden Sie Stecknuss Nr. 13. Verwenden Sie einen Ratschenschlüssel.



7 ösen Sie das Traggelenk vom Ouerlenker.



ช rennen Sie die Antriebswelle vom Achsschenkel.



stausch: Kupplungssatz – SEAT Cordoba Limousine (6K1, 6K2). Tipp

• Stellen Sie sicher, dass die Antriebswelle nicht entladen ist (wenn das Fahrzeug aufgebockt ist).

lub.autodoc.d i=32

hrauben Sie die Befestigungen des Gleichlaufgelenk der Antriebswelle ab. Benutzen Sie den XZN #8. Verwenden Sie einen Ratschenschlüssel.



30 Entfernen Sie die Antriebswelle.



l chern Sie den Motor. Verwenden Sie eine Motorbrücke.



iz Echrauben die Befestigungen der Kabelhalterung ab. Verwenden Sie Ring-Gabelschlüssel Nr. 16.



club.autodoc.de 9-32

33



34 Entfernen Sie die Halteklammer des Schaltzugs. Verwenden Sie einen flachen Schraubendreher.









38 Schrauben Sie die Befestigungen, die das Getriebelager mit dem Hilfsrahmen verbinden, ab. Verwenden Sie Stecknuss Nr. 13. Verwenden Sie einen Ratschenschlüssel.



39 Entfernen Sie das Getriebelager.



40 Stützen Sie das Getriebe unter. Benutzen Sie einen hydraulischen Getriebeheber.



ıstausch: Kupplungssatz - SEAT Cordoba Limousine (6K1, 6K2). AUTODOC-Experten empfehlen

Achten Sie darauf, dass das Getriebe nicht ohne Unterstützung ist (hängt).

## ub.autodoc. 1-32

.1 Leinigen Sie die Befestigungen des Getriebelagers. Benutzen Sie eine Drahtbürste. Benutzen Sie WD-40-Spray.



42 Schrauben Sie die Befestigungen des Getriebelagers ab. Verwenden Sie Stecknuss Nr. 18. Verwenden Sie einen Ratschenschlüssel.




Schrauben Sie die Befestigungen ab, die das Getrie





club.au 12-32

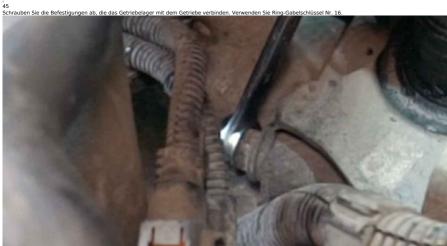

Entfernen Sie das untere Getriebelager.







Austausch: Kupplungssatz – SEAT Cordoba Limousine (6K1, 6K2). Tipp v

• Stellen Sie sicher, dass das Getriebe sicher befestigt ist.



Austausch: Kupplungssatz – SEAT Cordoba Limousine (6K1, 6K2). Senken Sie den Getriebeheber langsam und ruckfrei ab, um eine Beschädigung der Komponenten und Vorrichtungen zu vermeiden.











Reinigen Sie die Montagesitze des Kupplungssatzes. Verwenden Sie Allzweckreinigungsspray



stallieren Sie die neue Druckplatte zusammen mit der Kupplungsscheibe.



. brauben Sie die Befestigungen der Druckplatte an. Verwenden Sie die 12-Kant-Stecknuss Nr. 9. Verwenden Sie einen Ratschenschlüsse



7 assen Sie die Kupplungsscheibe an. Benutzen Sie ein Brecheisen.



club.autodoc.de 15-32

Austausch: Kupplungssatz – SEAT Cordoba Limousine (6K1, 6K2). AUTODOC empfiehlt:

Achten Sie darauf, das Teil nicht zu beschädigen.

58 Schrauben Sie die Befestigungen der Druckplatte an. Verwenden Sie die 12-Kant-Stecknuss Nr. 9. Verwenden Sie einen Ratschenschlüssel.



)



iu Liehen Sie die Befestigungen der Druckplatte fest. Verwenden Sie die 12-Kant-Stecknuss Nr. 9. Verwenden Sie einen Drehmomentschlüssel. Ziehen Sie ihn mit 27 Nm Drehmoment fest.



1 ntfernen Sie die Schwungradarretierung.



club.autodoc.o 16-32

10-32

62 Behandeln Sie den Montagegsitz des Ausrücklagers. Verwenden Sie Mehrzweckfett.



63 Bauen Sie das neue Ausrücklager ein.



i ützen Sie das Getriebe unter. Benutzen Sie einen hydraulischen Getriebeheber.



65 Installieren Sie das Getriebe.



ustausch: Kupplungssatz – SEAT Cordoba Limousine (6K1, 6K2). Tipp von AUTODOC

Achten Sie darauf, dass das Getriebe nicht ohne Unterstützung ist (hängt).

## lub.autodoc.d 7-32

56 Bringen Sie das Schaltgetriebe wieder an seinem Montagesitz an.

Schrauben Sie die Befestigungen, die das Schaltgetriebe mit dem Motorblock verbinden, an. Verwenden Sie Stecknuss Nr. 18. Verwenden Sie einen Ratschenschlüss



hlüssel. Ziehen Sie ihn mit 64 Nm Drehmoment fest.





70 Schrauben Sie die Befestigungen an, die das Getriebelager mit dem Getriebe verbinden. Verwenden Sie Ring-Gabelschlüssel Nr. 16.
71 Ziehen Sie die Befestigungen an, die das Getriebelager mit dem Getriebe verbinden. Verwenden Sie Ring-Gabelschlüssel Nr. 16. Verwenden Sie einen Drehmomentschlüssel. Ziehen Sie ihn mit 64 Nm Drehmoment fest. chib autodoc.de
18-32



73 Schrauben Sie die Befestigungen an, die das Getriebelager mit der Karosserie verbinden. Verwenden Sie Stecknuss Nr. 18. Verwenden Sie einen Ratschenschlüssel.



74
Ziehen Sie die Befestiaungen an, die das Getriebelager mit der Karosserie verbinden. Verwenden Sie Stecknuss Nr. 13. Verwenden Sie einen Drehmomentschlüssel. Ziehen Sie ihn mit 38 Nm Drehmoment fe



's Liehen Sie die Befestigungen an, die das Getriebelager mit dem Getriebe verbinden. Verwenden Sie Stecknuss Nr. 18. Verwenden Sie einen Drehmomentschlüssel. Ziehen Sie ihn mit 69 Nm Drehmoment fest



club.autodoc.de 19-32



TODOC empfiehlt:

Austausch: Kupplungssatz – SEAT Cordoba Limousine (6K1, 6K2). Senken Sie den Getriebeheber langsam und ruckfrei ab, um eine Beschädigung der Komponenten und Vorrichtungen zu vermeiden.

 Total der Getriebeheber langsam und ruckfrei ab, um eine Beschädigung der Komponenten und Vorrichtungen zu vermeiden.

 Total der Getriebeheber langsam und ruckfrei ab, um eine Beschädigung der Komponenten und Vorrichtungen zu vermeiden.

 Total der Getriebeheber langsam und ruckfrei ab, um eine Beschädigung der Komponenten und Vorrichtungen zu vermeiden.

 Total der Getriebeheber langsam und ruckfrei ab, um eine Beschädigung der Komponenten und Vorrichtungen zu vermeiden.

 Total der Getriebeheber langsam und ruckfrei ab, um eine Beschädigung der Komponenten und Vorrichtungen zu vermeiden.

 Total der Getriebeheber langsam und ruckfrei ab, um eine Beschädigung der Komponenten und Vorrichtungen zu vermeiden.

 Total der Getriebeheber langsam und ruckfrei ab, um eine Beschädigung der Komponenten und Vorrichtungen zu vermeiden.

 Total der Getriebeheber langsam und ruckfrei ab, um eine Beschädigung der Komponenten und Vorrichtungen zu vermeiden.

 Total der Getriebeheber langsam und ruckfrei ab, um eine Beschädigung der Komponenten und Vorrichtungen zu vermeiden.

 Total der Getriebeheber langsam und ruckfrei ab, um eine Beschädigung der Komponenten und Vorrichtungen zu vermeinen und Vorrichtung der Getriebeheber langsam und ruckfrei ab, um eine Beschädigung der Komponenten und Vorrichtung der Getriebeheber langsam und Vorrichtung der Getrieb

77 Installieren Sie das Getriebelager.



78 Schrauben Sie die Befestigungen an, die das Ge







81
Ziehen Sie die Befestigungen, die das Getriebe mit dem Motorblock verbinden, an. Verwenden Sie Stecknuss Nr. 18. Verwenden Sie einen Drehmomentschlüssel. Ziehen Sie ihn mit 64 Nm Drehmoment fest.





Schrauben Sie die Befestigung des Schaltzugs an. Verwenden Sie Stecknuss Nr. 13. Verwenden Sie einen Ratschenschlüssel. club autodoc.de 21-32





Reinigen Sie den Montagesitz des Gleichlaufgelenks. Verwenden Sie Allzweckreinigungsspray.



37



club.autodoc.de

22-32

rauben Sie die Befestigungen des Gleichlaufgelenk der Antriebswelle an. Benutzen Sie den XZN #8. Verwenden Sie einen Ratschenschlüssel.




e Keilwellen des CV-Gelenks der Antriebswelle reinigen. Benutzen Sie eine Drahtbürste. Benutzen Sie WD-40-Spray.



90 Bringen Sie den Achsschenkel an der Antriebswelle an



1

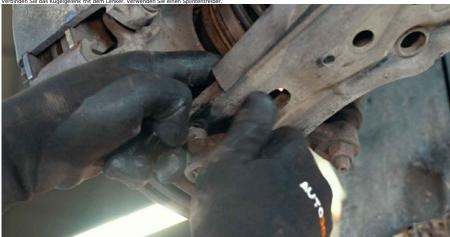

club.autodoc.de 23-32

92 Schrauben Sie das Befestigungselement ein, das das Traggelenk mit dem Querlenker verbindet. Verwenden Sie Stecknuss Nr. 13. Verwenden Sie einen Ratschenschlüssel.



hen Sie die Befestigungen des Gleichlaufgelenk der Antriebswelle an. Benutzen Sie den XZN #8. Verwenden Sie einen Drehmomentschlüssel. Ziehen Sie ihn mit 42 Nm Drehmoment fest.



94 Bringen Sie die Befestigungsmutter an.



5 chrauben Sie die Mutter auf die Antriehswelle. Verwenden Sie Stecknuss Nr. 30. Verwenden Sie einen Ratschenschlüsse



club.autodoc.de

chrauben Sie die Befestigungen fest, die das Kugelgelenk mit dem Querlenker verbinden. Verwenden Sie Stecknuss Nr. 13. Verwenden Sie einen Drehmomentschlüssel. Ziehen Sie ihn mit 55 Nm Drehmoment f



7 tecken Sie den Sensorstecker des Getriebes an.



98 Behandeln Sie die Oberfläche, an der die Bremsscheibe die Felge berührt. Benutzen Sie ein Kupferschmiermittel.







estigungsschrauben einschrauben. SEAT Cordoba Limousine (6K1, 6K2)



102. Senken Sie das Auto ab.
103
Die Antriebswellenmutter festziehen. Verwenden Sie Stecknuss Nr. 30. Verwenden Sie einen Drehmomentschlüssel. Ziehen Sie ihn mit 175 Nm Drehmoment fest.



club.autodoc.de

04

Geliehen Sie die Radschrauben unter Verwendung eines Kreuzmusters an. Verwenden Sie eine Schlagnuss für Felgen # 17. Verwenden Sie einen Drehmomentschlüssel. Ziehen Sie ihn mit 110 Nm Drehmoment fest.



fernen Sie den Wagenheber sowie die Unterlegkeile



07 Lehen Sie die Befestigungen, die das Getriebe mit dem Motorblock verbinden, an. Verwenden Sie Stecknuss Nr. 18. Verwenden Sie einen Drehmomentschlüssel. Ziehen Sie ihn mit 64 Nm Drehmoment fest.



108 Ziehen Sie die Befestigungen des Motoranlassers an. Verwenden Sie Stecknuss Nr. 13. Verwenden Sie einen Drehmomentschlüssel. Ziehen Sie ihn mit 29 Nm Drehmoment fest.



109 Bringen Sie den Motorkabelbaum an. club.autodoc.de 27-32

10 chließen Sie das Massekabel an.



chrauben Sie die Befestigung des Massekabels an. Verwenden Sie Ring-Gabelschlüssel Nr. 13.



.2 Phandeln Sie die Motorkabelbaumstecker. Verwenden Sie dielektrisches Fett.



113 Verbinden Sie den Steckverbinder des Motorkabelbaums.



114 Befestigen Sie das Kupplungsseil.



club.autodoc.de 28-32

uen Sie die Batteriehalterung ein.



6 hrauben Sie die Befestigungen der Batteriehalterung an. Verwenden Sie Stecknuss Nr. 10. Verwenden Sie einen Ratschenschlüssel



117 Bringen Sie die Batterie an.





club.autodoc.de 29-32 119 Bringen Sie die K



Austausch: Kupplungssatz – SEAT Cordoba Limousine (6K1, 6K2). Tipp von AUTODOC

Seien Sie vorsichtig! Verwechseln Sie nicht die Plus- und Minusklemmen der Auto-Batterie



121 Behandeln Sie die Polklemmen der Batterie. Verwenden Sie dielektrisches Fett.



122
Lassen Sie den Motor ein paar Minuten laufen. Dies ist notwendig, um sicherzustellen, dass die Komponente ordnungsgemäß ful 120 Motor abstellen. subb autodoc. de

club.au 30-32



125 Schließen Sie die Haube. Gut gemacht! <u>Weitere Tutorials ansehel</u> club.autodoc.de

AUTODOC — Top Qualität und preiswerte Autoteile online
Mobile AUTODOC App: Tolle Angebote und beguemes Eink



Eine große Auswahl an Ersatzteilen für Ihr Auto Kupplungssatz: eine große Auswahl Haftungsausschluss:

Das Dokument beinhaltet nur allgemeine Empfehlungen, die hilfreich für Sie sein können, wenn Sie Reparatur- oder Ersatzmaßnahmen durchführen. AUTODOC haftet nicht für Verluste, Verletzungen, Schäden am Eigentum, die während des Reparatur- oder Ersatzprozesses durch eine fehlerhafte Anwendung oder eine falsche Auslegung der bereitgestellten Informationen auftreten.

AUTODOC haftet nicht für irgendwelche Fehler und Unklarheiten in dieser Anleitung. Die Informationen werden nur für informative Zwecke bereitgestellt und können Anweisungen von Fachleuten nicht ersetzen.

AUTODOC haftet nicht für die falsche oder gefährliche Verwendung von Geräten, Werkzeugen und Autoteilen. AUTODOC empfiehlt dringend, vorsichtig zu sein und die Sicherheitsvorschriften zu beachten, wenn Sie eine Reparatur oder einen Austausch vornehmen. Denken Sie daran: Die Verwendung von Autoteilen minderwertiger Qualität garantiert nicht die erforderliche Verkehrssicherheit.

© Copyright 2022 – Alle Inhalte, insbesondere Texte, Fotografien und Grafiken sind urheberrechtlich geschützt. Alle Rechte, einschließlich der Vervielfältigung, Veröffentlichung, Bearbeitung und Übersetzung, bleiben vorbehalten, AUTODOC GmbH.